

# NÁVOD K MONTÁŽI ŠROUBENÍ



Ventile & Fittings Praha spol. s r.o.

Družstevní 72, 250 65 Líbeznice

Tel.: +420 283 980 896 - 7

email: ventile@ventile.cz, www.ventile.cz


Obchodní zástupce pro Slovenskou republiku:

Ing. Peter Aláč

mobil: +421 905 849 433



peter.alac@ventil.cz, www.fiting.sk

## PRVNÍ MONTÁŽ

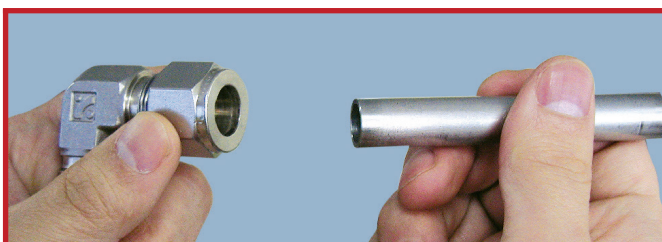

**1** Kolmo uříznutá trubka, zbavená otřepu se zasune do šroubení až nadoraz a matice se dotáhne rukou


**2** Na matici se označí počáteční poloha (např. "6 hodin")

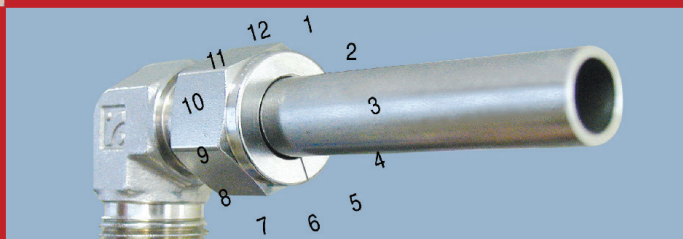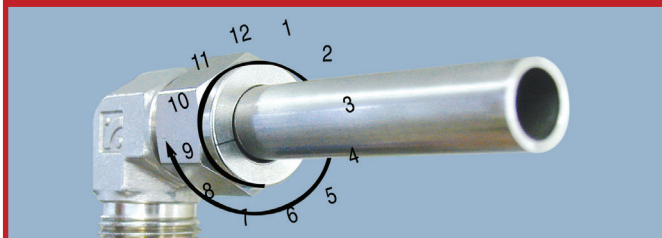

**3** Klíčem podržíme šroubení a matici dotáhneme o 1 a 1/4 otáčky. (šroubení velikosti 1/16", 1/8", 3/16" se dotahuje pouze o 3/4 otáčky)


Správné dotažení je možno zkontrolovat měrkou

## OPĚTOVNÁ MONTÁŽ

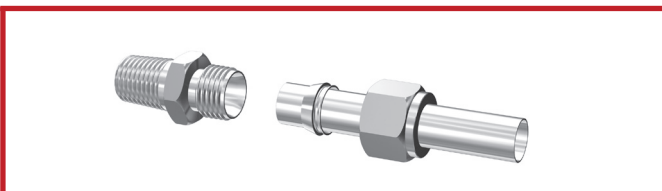

**1** Šroubení v demontovaném stavu

**2** Trubku se svěrnými kroužky zasuneme do šroubení až k dorazu

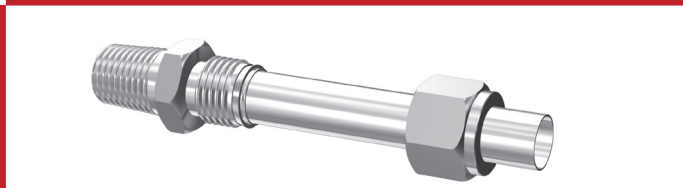

**3** Matice se dotáhne nejdříve rukou a poté klíčem o cca 1/4 otáčky

# Nový typ šroubení

# i-Fitting


## Vlastnosti série i-Fitting

- Extrémní zkrácení času instalace.
- Zajištění dokonalé instalace.
- Není třeba používat kontrolní měřku.
- Výrazné snížení nákladů díky inovační produktivitě.
- Snadná instalace, kterou může provádět i nequalifikovaný zaměstnanec.

## Jak fungují šroubení SUPERLOK série i-Fitting


- Oddělení kontrolního kroužku od výrobku je viditelné.
- Oddělení kontrolního kroužku od výrobku je slyšitelné.
- Oddělení kontrolního kroužku od výrobku je zjištělné hmatem.

## Struktura

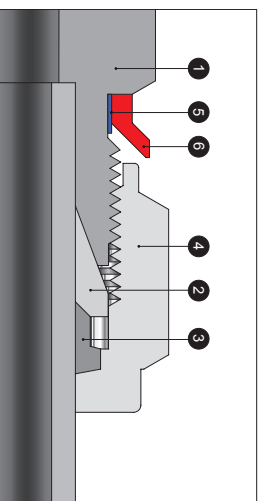

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. TĚLESO         | 4. MATICE             |
| 2. PŘEDNÍ FERRULE | 5. VYMEZOVACÍ KROUŽEK |
| 3. ZADNÍ FERRULE  | 6. KONTROLNÍ KROUŽEK  |
- Šroubení typu i-Fitting se skládá z tělesa, přední a zadní ferrule, matice, kontrolního kroužku a vymezovacího kroužku
  - Konstrukce šroubení i-Fitting umožňuje kontrolu úspěšné instalace a kontrolu oddělení kontrolního kroužku od tělesa

## Postup instalace

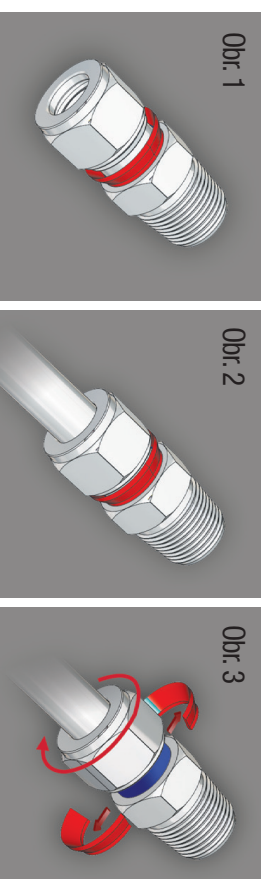

1. Připravte požadovaný typ spojky i-Fitting skládající se z tělesa, matice, přední - zadní ferrule a kontrolního kroužku.
2. Zatláčte trubku plně do šroubení a otočte maticí tak, aby došlo k pevnému zajištění trubky (nedotahujte však na doraz).
3. Instalaci dokončíte otočením matice až do bodu, kdy povolí kontrolní kroužek.

